



GILSEED Bluetooth® Module

LIMITED EDITION

「限定モデル」



「GVZ-09BTC」

取扱説明書

はじめに

この度は「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」
をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品は「ボイスモジュール ギルシード リミテッドエディション」
をコントロールするモジュールです。
また「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」向け
に提供されている Android OS 専用アプリ「GILSEED_LE」の
「取扱説明書」です。
対象となるアプリは Google 社が運営する「Play ストア」より
配布されています。
本製品をご使用の前に、必ず注意事項をお読み頂き、
安全に正しい方法でご使用ください。

はじめに	1
目次	2
梱包物／お取り扱い上の注意	3
安全上の注意	4
使用上の注意／アプリケーション使用上の注意	5
アプリの取得と削除／取扱説明書の取得	6
機能説明	7-10
各種ボタンの説明	11-14
アプリの初期設定	
ペアリングと初期設定	15-16
使用方法	
手動接続	17-19
自動接続	
オリジナル音声認識	
カスタマイズ音声認識	
システム／センサー（オリジナル・カスタマイズ共通）	
自動接続の解除	19-20
アプリの終了	
ボイスプレイ	
PINコード変更	
設定と登録	
GILSEED 設定／Bluetooth® 設定	21-22
コントロール ①・②・③	23-26
AUX の時間設定	
入力学習	
セリフ登録	27-28
セリフ登録の初期化／カスタマイズ登録①	29-30
カスタマイズ登録②／カスタマイズリストの初期化	31-34
返答セリフの変更／各アミューズメントの内部スピーカー変更	
「設定・登録」音声の無効／サイレント機能／SCL機能	
故障かな？と思ったら	35
アフターサービスについて	36
製品仕様	37

梱包物をご確認ください

● GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION	1
● GILSEED LIMITED EDITION	1
● スイッチ(赤色・青色)	各1
● 外部・内部スピーカー	各1
● ドアコントロールユニット	1
● 通信ケーブル	1
● 接続ケーブル3ピンコネクタ	1
● 接続ケーブル6ピンコネクタ	1
● 接続ケーブル9ピンコネクタ	1
● セットアップガイド	1
● 取付説明書	3
● ユーザーPINコードカード	1

お取り扱い上の注意

必ずお守りください

本製品をご使用になるお客様への損害を未然に防止する
為に守って頂きたい事項を記載してあります。

注意事項は、次のような記号に分類し表示してあります。



この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、人が死亡または重症を負う危険が想定される事項を示しています



この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される事項。あるいは軽症または物的損害が発生の高い事項を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、人が損害を負う危険が想定されるか、物的損害のみの発生が想定される事項を示しています。



この表示はしてはいけない行為（禁止行為）を表示してあります。絶対におやめください。



強制・制約・指示等を示す記号です。

* 上記はいずれも安全に関する重要な事項を記していますので必ずお守りください。

安全上の注意

必ずお読みください



○本体およびオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。
必ず車両電装に関する詳しい知識と技術のある取り付け店にて行ってください。
また車両電装の知識不足による誤った設置や配線方法により車両の破損、故障等が発生しても弊社では責任を一切負いかねます。知識のない方が取り付けを行うと、車両、システムの故障・損傷のみならず人体にも危険が及ぶ可能性があります。

○弊社全製品は、故意に分解および改造変更は絶対にしないでください。製品本来の機能を損なうのみならず、重大な事故が発生する可能性があります。また、分解及び改造変更を行った製品の保証は一切しておりません。

○車両の電装品をコントロールする場合、音声で起動しますので不用意にキーワードを喋りかけますと、意図しないタイミングで起動することがありますので細心の注意をお払いください。



DC12V車両専用

DC24V車両には装着できません。



○本製品の動作の有無にかかわらず、発生したその他の事故による物的損害や人的損害、またいかなる金銭上の損害や逸失利益及び、第三者からのいかなる請求についても、弊社では責任を一切負いかねますのでご了承ください。

○万一本製品に関連する不具合が発生した場合、不具合部位に対する補償は致しますが、車両自体の保証は致しかねます。

○弊社では製品の検査依頼及び修理預かり時の代品貸し出し等は一切行っておりません。また検査、修理時に発生した工賃・送料等の諸費用はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

○本製品はアナログ制御になります。デジタル多重通信線への接続はできません。接続をした場合は、本製品のみならず車両の機器を破損する可能性があります。

○車種により本製品の接続が不可能な場合があります。

使用上の注意

必ずお守りください



- 本製品は長期の連続使用や環境、車両の整備状況によりバッテリーの消耗具合が異なります。何日も車両をご使用されない場合等は特にご注意ください。
- 本製品に過度の衝撃や振動は与えないでください。
- 本製品は防水ではありません。内部へ絶対に水や油等が侵入しないように注意してください。
- 最大音量で、30分以上の連続使用はお控えください。

アプリケーションの使用上の注意

■ご使用前に

- ・本アプリケーションを使用するには、別売の「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」が必要です。また、本アプリケーションは Android 端末専用です。ご利用可能な端末は「Android OS Ver.7.0」「Bluetooth® バージョン 4.2」以上に対応した「スマートフォン」が必要です。

■ご使用上の注意

- ・端末（スマートフォン）で正しく「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」の設定を行わないと、誤作動を起こす可能性があります。
- ・ペアリング時は、他の「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」のある付近で設定を行わないでください。
- ・運転中に本アプリケーションの操作をおこなう行為は絶対におやめください。前方不注意となり事故の原因となる可能性があります。必ず安全な場所に車を停車させてからご使用ください。
- ・本製品を使用され端末（スマートフォン）のバッテリーの消耗や寿命が発生しましても弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



「運転中の操作は絶対に行わないでください」

本製品の日本国外での販売及び使用を一切禁止します。
For sale and use only japan.

アプリケーションの取得と削除／取扱説明書の取得

■アプリケーションの取得（インストール）

Androidアプリケーション（以下アプリと言います）はPlayストアで取得して頂けます。Playストアをご利用になるには、Android端末がPlayストアに対応している必要があります。Playストアをご利用頂くにはGoogleアカウント等の作成や登録が必要となります。Playストアの検索欄にて「gilseed/GILSEED」のどちらかを入力してください。検索結果にGILSEEDを確認したら、表示をタップしアプリを選択してください。画面が切り替わると「インストール」ボタンが表示されますので、ボタンをタップしてください。アプリ権限に関する内容が表示されますので、同意してアプリの取得（インストール）を行います。インストールを実行されるとアプリがお使いのAndroid端末に取得されます。詳しくは、お使いのAndroid端末の取扱説明書をご覧ください。

■アプリケーションの削除（アンインストール）

ご利用をやめる時やアプリに関する回避できない障害が発生した場合、アプリを削除（アンインストール）する必要があります。

アンインストールを実行されるとアプリがお使いのAndroid端末から削除されます。

詳しくは、お使いのAndroid端末の取扱説明書をご覧ください。

■アプリケーションはGoogle社が運営するPlayストアにて配布されています。

QRコードからアプリ及び、取扱説明書のダウンロードをして頂けます。

<http://www.monitor-research.co.jp/gilseed/appli/download/support.html>



アプリケーション名 『GILSEED_LE』

Android OS Ver7.0 以上に対応

機能説明

■音声認識

音声認識機能

音声認識一覧表に登録されているキーワードを話すと、ギルシードが返答する機能です。

※出荷時は「アミューズ」「システム」が一覧表に表示されます。

※音声認識機能をご利用になられると、通信料が発生します。

「音声認識」の使用方法は P18をご覧ください。

「システム / センサー」の使用方法は P17をご覧ください。

カスタマイズ機能

ユーザーがお好みのキーワードとギルシードの返答セリフを作成する事が可能な機能です。
作成されたキーワードは「音声認識一覧表」に登録されます。

※返答セリフはセリフリストから選んでください。

※出荷時は「アミューズ」「システム」が「音声認識一覧表」に表示されます。

※出荷時は「アミューズ」の作成が可能です。「システム」は「ギル」のみ変更可能です。

※音声認識機能をご利用になられると、通信料が発生します。

「カスタマイズ登録」の使用方法は P29～P32をご覧ください。

「システム / センサー」の使用方法は P17をご覧ください。

■ボイスプレイ

ボイスプレイ機能

端末（スマートフォン）から遠隔操作でセリフ発声を可能にした機能です。

「ボイスプレイ」の使用方法は P19～P20をご覧ください。

■接続

手動接続機能

端末（スマートフォン）から「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」に手動接続をする機能です。

※接続圏内を外れ切断されると、手動で再接続する必要があります。

「手動接続」の使用方法は P17～P18をご覧ください。

自動接続機能

端末（スマートフォン）から「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」に自動接続をする機能です。

※アプリ起動中に接続圏外から接続圏内になると自動的に再接続されます。

ご注意：この機能を使用すると端末（スマートフォン）のバッテリーを手動接続より消耗しますので、長時間車両から離れる場合はアプリの終了をおすすめします。

「自動接続」の使用方法は P17～P18をご覧ください。

■スリープ

スリープ機能

アプリ終了時、車両のバッテリーを保護する為の省エネモード機能です。

※長期間車両に乗られないユーザーにおすすめな機能です。

※スリープ中は端末（スマートフォン）との接続できません。車両のドアを開けると通常モードに戻ります。

「アプリの終了 / スリープ」の使用方法は P19～P20をご覧ください。

■GILSEED設定

スタンダードモード機能

車両の電装品の作動時やドアの開閉時等に連動する機能です。

「スタンダードモード」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

パラサイトモード機能

他社セキュリティに連動して、セット・解除・警告・警報・エンジンスターターの作動・停止等に連動する機能です。

「パラサイトモード」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

ライトフラッシュ機能

車両のスマールライト等にセリフ発声に合わせて点灯や点滅をする機能です。

「フラッシュ」セリフ発声中に点滅します

「スポット」イベント中に点灯します

※ディスチャージタイプのヘッドライトやフォグライトの場合バルブやバラストなどが破損する

可能性がありますので、ご使用はお控えください。

「ライト」（ライトフラッシュ）の使用方法は P21～P22をご覧ください。

内部スピーカー機能

車内での、登録・設定・イベント・各アミューズメント等がご利用いただける機能です。

※内部スピーカーと設定が必要です。「内部スピーカー」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

「各アミューズメントの内部スピーカー変更」の使用方法は P34をご覧ください。

スピーカー音量調整機能

外部・内部スピーカーの音量 1～8段階の音量調節が可能になる機能です。

「スピーカー音量調整」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

繰り返し禁止機能

車両の電装品やドアの開閉等でその都度セリフを喋らせる事を防ぐ機能です。

※「無効」「30秒」「1分間」の設定が可能です。

ご注意：この機能を使用するとすべての入力設定時間に変更されます。また、禁止時間は最初の行動から設定した時間に従事します。

「繰り返し禁止」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

■Bluetooth® 設定

リアーム機能

ポケットやカバンの中で誤ってドアロック解除された場合に再ロックされる機能です。

※30秒以内にドアを開けるとリアームは解除されます。

「リアーム」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

半ドア警告機能

端末（スマートフォン）からのロック時に、ドアが開いていると異常をお知らせする機能です。

「半ドア警告」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

車速ロック機能

設定速度になるとドアロックされる機能です。（再ロック機能付き）

※車種により調整してもお好みの速度にならない場合があります。

※車速ロック機能付きの車種や車速センサーがアナログ出力の車両にはご利用いただけません。

「車速ロック」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

センサー機能

端末（スマートフォン）からドアロックをし衝撃等で、ドアやセンサーが反応するとセリフ発声をする機能です。

※スタンダードモードでご利用いただけます。

※センサー機能をご利用される場合は、アミューズメント3・8にセリフを登録してください。

※アンロック後、「異常あった?」・「何かあった?」とキーワードを話すと異常の有無を報告します。

※センサーは別途お買い求めください。

※ご注意：センサー機能は盗難警報機能ではありません。

「センサー」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

「システム／センサー」（オリジナル・カスタマイズ共通）の使用方法は P17～P18をご覧ください。

走行機能

走行開始後、運転手へ注意のご案内をする機能です。

設定は3種類からお選びいただけます。

「常時」ご案内します。「3回に1回」ご案内します。「5回に1回」ご案内します。

※車速センサーがアナログ出力の車両にはご利用いただけません。

「走行」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

停止機能

エンジン停止後、運転手へご案内をする機能です。

設定は3種類からお選びいただけます。

「常時」ご案内します。「3回に1回」ご案内します。「5回に1回」ご案内します。

※設定は「常時」でも5分以上、その他の設定は30分以上の走行が必要です。

「停止」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

休息機能

エンジン始動後、設定時間が経過すると、ユーザーへ休憩のご案内をする機能です。

設定は3種類からお選びいただけます。

「1時間」でご案内します。「1時間30分」でご案内します。「2時間」でご案内します。

※設定時間は状況により誤差が生じる可能性があります。

「休息」の使用方法は P21～P22をご覧ください。

■コントロール

コントロール機能

車両の電装品を端末（スマートフォン）からボタンの遠隔操作で「AUX1～AUX6」のコントロールが可能な機能です。 ※「音声認識」はご利用いただけません。

※「使用用途」を変更する事により、「音声認識」でもコントロールが可能になります。

「ロック」「アンロック」「パワースライドドア」「パワーバックドア」などのコントロールが可能です。

上記、以外の多目的コントロールは「カスタム1～カスタム4」をご利用ください。

「カスタム1 ON」 セリフまたはボタンをタップすると1～10秒間出力されます。

「カスタム2 OFF」 セリフまたはボタンをタップすると1～10秒間出力されます。

「カスタム3 ON/OFF」 セリフまたはボタンをタップすると出力が維持され、再びセリフまたはボタンをタップすると遮断されます。

「カスタム4 ON/OFF」 セリフまたはボタンをタップすると出力が維持され、再びセリフまたはボタンをタップすると遮断されます。

※「各AUX」「カスタム1 ON」「カスタム2 OFF」の出力時間は1秒～10秒まで設定可能です。

「コントロール」の使用方法は P23～P26をご覧ください。

■セリフ登録機能

セリフ登録機能

「アミューズメント1～9」のセリフを端末（スマートフォン）から登録や変更が可能な機能です。

「セリフ登録」の使用方法は P25～P26をご覧ください。

■PINコード変更機能

PINコード変更機能

※ユーザー以外の方は絶対に実行しないでください。

ユーザー専用のPINコード（パスキー）に変更を行ない他ユーザーとの接続を防ぐ機能です。

※詳しくは同梱のユーザーPINコードカードをご覧ください。

「PINコード変更」の使用方法は P19～P20をご覧ください。

■「登録・設定」音声無効・サイレント・SCL機能

「登録・設定」音声の無効

登録や設定時に「有音・無音」を設定できる機能です。

「登録・設定」音声無効の使用方法は P19～P20をご覧ください。

サイレント機能

スタンダードモードで端末（スマートフォン）と接続中に喋らせる事が可能な機能です。

「サイレント機能」の使用方法は P19～P20をご覧ください。

SCL機能

他社セキュリティ(VIPER)を端末（スマートフォン）から「セット」「解除」を可能にする機能です。

※他社製品オプションの「455V」が別途必要です。（455Vに対応するセキュリティのみ）

「SCL機能」の使用方法は P19～P20をご覧ください。

各種ボタンの説明

メインメニュー



オプションメニュー

音声認識

車両の電装品のコントロールやギルシードとの対話が行えます。

ボイスプレイ

遠隔操作でギルシードのセリフ発声が行えます。

AUX

車両の電装品のコントロールを行えます。

オプションメニュー



オプションメニュー

自動接続 解除

Bluetooth® の自動接続を解除します。

GILSEED 設定

GILSEED 本体の設定や登録が行えます。

Bluetooth® 設定

Bluetooth® の設定や登録が行えます。

カスタマイズ

音声認識セリフ作成が行えます。

セリフ登録

各アミューズメントのセリフ登録が行えます。

コントロール

各 AUX のコントロール登録が行えます。

本アプリについて

ご利用規約をご確認頂けます。

ヘルプ

各オプションメニューで説明をご覧頂けます。

GILSEED設定



オプションメニュー

モード

スタンダードとパラサイトの変更が行えます。

ライトフラッシュ

ライトのスポット・フラッシュ変更が行えます。

内部スピーカー

内部スピーカーをご利用いただけます。

音量調節

内部・外部のスピーカーの音量調整が行えます。

繰り返し禁止機能

スタンダードモードで電装品の操作後、一定時間セリフ発声を禁止します。

戻るボタン

前の画面に戻ります。

送信ボタン

データを送信します。

Bluetooth® 設定



オプションメニュー

リアム機能

誤ってアンロックされると再ロックします。

半ドア警告機能

半ドアである事をご案内します。

車速ロック機能

走行開始後、ドアロックされます。

センサー機能 (スタンダード)

センサーに衝撃を検知すると注意などを促します。

走行機能

走行開始後、走行注意のご案内をします。

停止機能

エンジン停止後、停止をご案内をします。

休息機能

設定時間に休憩をご案内をします。


戻るボタン

前の画面に戻ります。

送信ボタン

データを送信します。

音声認識

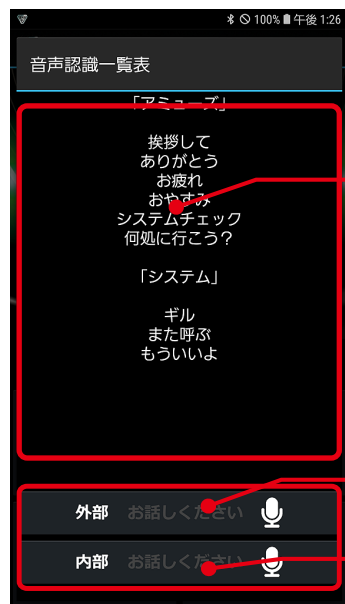


認識キーワード
好きなキーワードを選びます。

外部ボタン
キーワードを話すと外部にギルシードが返答します。

内部ボタン
キーワードを話すと内部にギルシードが返答します。


セリフ登録リスト

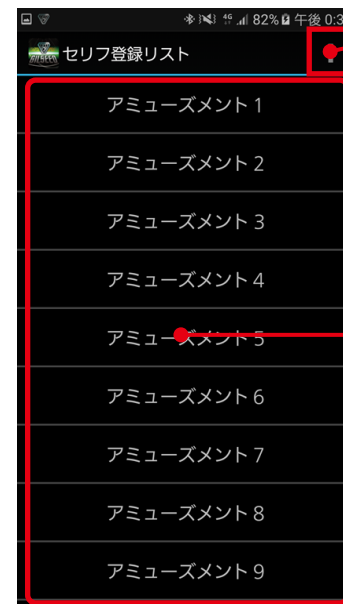

オプションメニュー

セリフ登録リスト
各アミューズメントにセリフを登録することができます。


ボイスプレイ

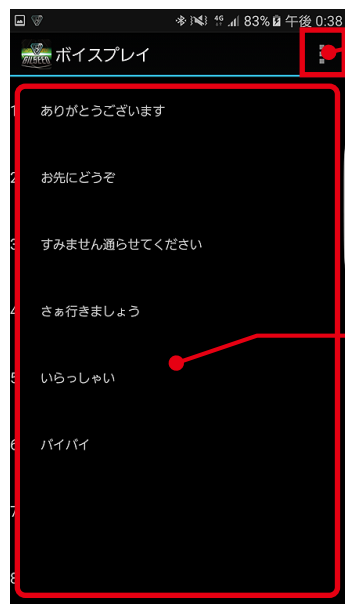

オプションメニュー

ボイスプレイ
文字をタップするとセリフを喋ります。

コントロール

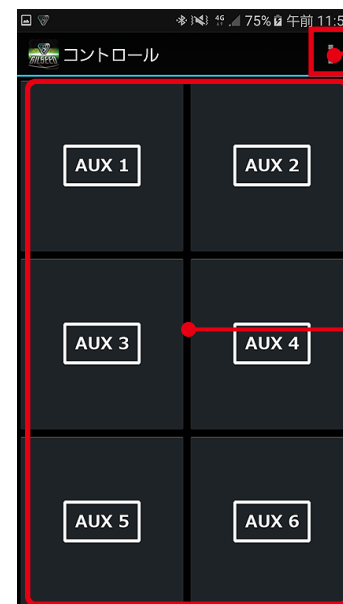


オプションメニュー


コントロール機能
車の電装品をコントロールすることができます。

アプリの初期設定

ペアリングと初期設定

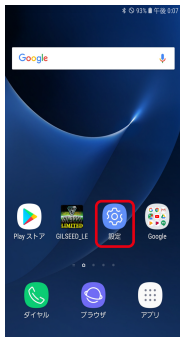

1 端末（スマートフォン）の設定をタップします。

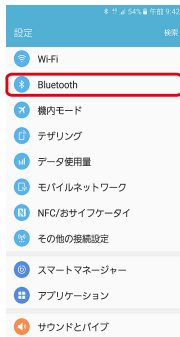

2 設定をタップすると各設定が表示されますので、その中から「Bluetooth®」をタップします。



3 Bluetooth をタップするとデバイス検索画面が表示されますので、「検索」または「スキャン」ボタンをタップします。（端末により自動でスキャンされる場合があります）




4 デバイスを検知すると接続可能デバイス欄に「GILSEED LE」と表示されますので、「GILSEED LE」をタップして「ペアリング要求」画面に移行します。




5 「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」と端末（スマートフォン）との「ペアリング」を行う為に、PINコード（パスキー）を入力します。パスワードは「1234」です。




6 ペアリング済みデバイスに「GILSEED LE」が登録されましたら、ペアリング完了です。端末（スマートフォン）の「戻るボタン」をタップしてアプリを起動します。

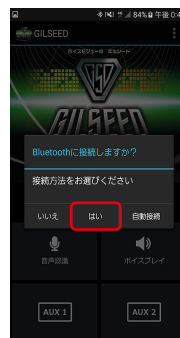


7 アプリを起動するとBluetoothの接続要求が表示されますので「はい」をタップします。

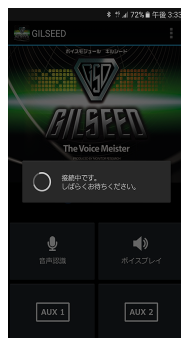


8 はい、をタップすると接続が開始されます。「接続しました」と表示確認ができましたら接続完了です。接続されるまで（初回のみ）自動的に再接続を行います。

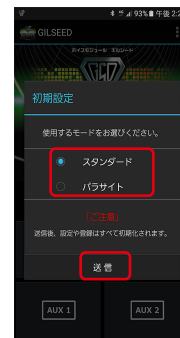


9 接続後、ご利用される使用モードを選択してください。「スタンダード」または「パラサイト」からお選びください。選択後、「送信」ボタンをタップします。

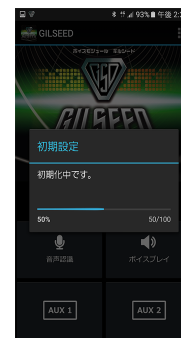

10 送信ボタンをタップするとアプリのデータを転送してください。「登録」と発声すると送信完了です。

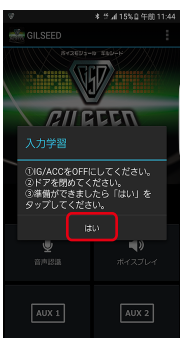

11 「GILSEED Bluetooth® Module LIMITED EDITION」に車両の入力情報を学習します。内容をお読み頂き確認ができましたら「はい」をタップしてください。「登録」とセリフ発声をする入力学習は完了です。

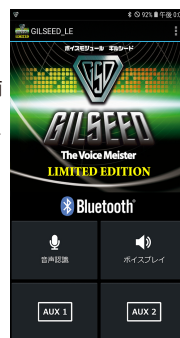


12 以上でペアリングと初期設定はすべて終了です。

お断り


本マニュアルに記載されている事項は「GILSEEDアプリ LIMITED EDITION」を対象に記載されています。アプリのバージョンアップにより機能向上のため、変更及び、削除される可能性があります。
本マニュアルの画面データは「Android OS 8.0.0」で実行した場合の画像になります。また、開発途中の画面であり実際に表示される画面は「アプリバージョン」や「Android OS バージョン」端末（スマートフォン）の機種により、画面表示や画像が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

使用方法


手動接続

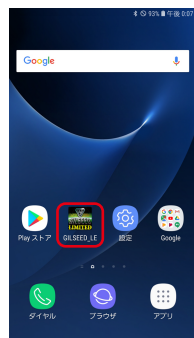


- 1 アプリ画面から「GILSEED アプリ」をタップします。
- ※画像はホーム画面にアプリを移動しています。

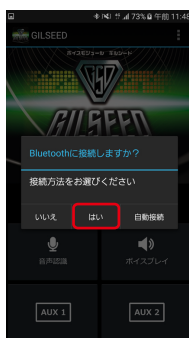

- 2 アプリをタップするとBluetoothの接続方法を選択します。手動接続の場合は「はい」をタップします。

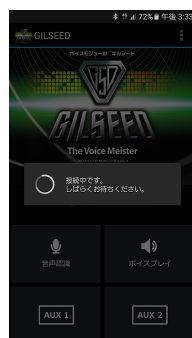

- 3 はい、をタップすると接続が始まります「接続しました」と表示確認ができましたら接続完了です。接続されるまで再接続を行います。

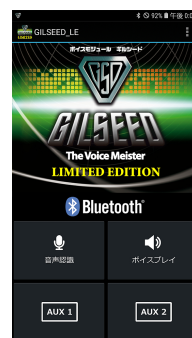

- 4 接続が完了しましたら、操作可能となります。


自動接続




- 1 アプリ画面から「GILSEED アプリ」をタップします。
- ※画像はホーム画面にアプリを移動しています。



- 2 アプリをタップするとBluetoothの接続方法を選択します。自動接続の場合は「自動接続」をタップします。

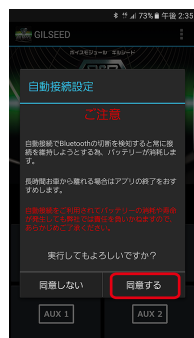


- 3 自動接続を選択した場合、左図が表示されますので、内容をお読み頂きご了承頂きましたら「同意する」をタップします。ご了承承頂けない場合は「同意しない」をタップして手動接続の「はい」で接続を行ってください。

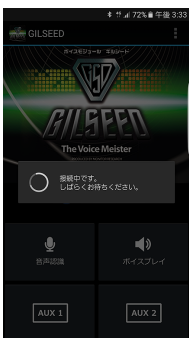

- 4 同意する、をタップすると接続が始まります「接続しました」と表示確認ができましたら接続完了です。接続されるまで再接続を行います。




- 5 接続が完了しましたら、操作可能となります。

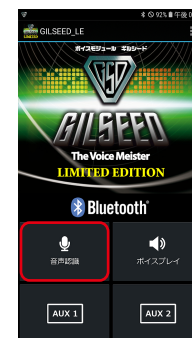

- 1 トップ画面の「音声認識」をタップします。




- 2 音声認識をタップすると「音声認識一覧表」が表示されますので、許可をタップしキーワードを選び「外部」または「内部」ボタンをタップします。
- ※音声認識一覧表のセリフはコントロールの「AUX」から「使用変更」をする事でセリフリストが追加されます。

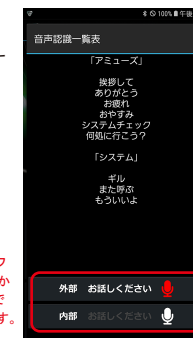


- 3 「お話しください」と表示しましたら端末（スマートフォン）にお話しください。
- ※屋内・屋外でのご使用は状況により環境ノイズ等での認識が困難になる場合がございます。ご使用時はなるべく環境ノイズ等が少ない場所でご使用ください。

システム／センサー

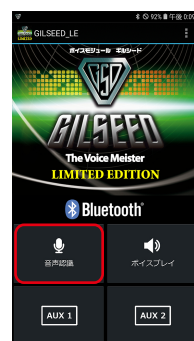

- 1 トップ画面の「音声認識」をタップします。

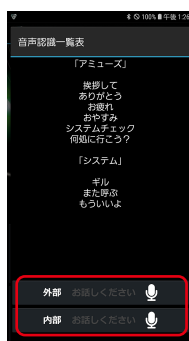

- 2 「システム」左図の赤枠内のセリフを選び「外部」または「内部」ボタンをタップします。「ギル」と喋るとギルシードの呼び出しが行えます。「また呼ぶ・もういいよ」音声認識の連続呼び出しの停止が行えます。

※呼び出しキーワードは変更ができます。

※「外部」「内部」をロングタッチをすると連続で話せます。

「センサー」

スタンダードモードの場合センサー機能を「ON」にする「異常あった？・何かあった？」などセンサー検知時の「有・無」の確認がご利用可能になります。

※パラサイトモードは常時ご使用いただけます。
※センサー機能は盗難警報機能ではありません。
※センサーは別途お買い求めください。

自動接続の解除

アプリの終了／スリープ

ボイスプレイ



1
トップ画面の「オプションメニュー」から「自動接続解除」をタップしてアプリの終了を行います。



1
アプリを終了するには、トップ画面で端末（スマートフォン）の「戻るボタン」をタップします。




2
終了画面が表示されますので終了方法を「いいえ・スリープ」から選択します。「いいえ」アプリは終了しません。「はい」通常終了します。「スリープ」省エネモードで終了します。


※ご注意
スリープで終了された場合、ドアを開けるまで接続ができません。



1
トップ画面の「ボイスプレイ」をタップします。

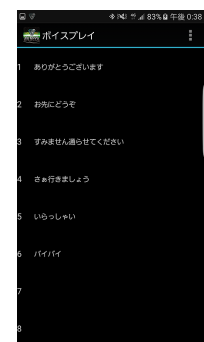


2
文字をタップするとセリフ発声を行います。

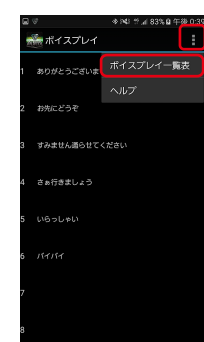


3
「オプションメニュー」から「ボイスプレイ一覧表」をタップするとすべての音声をご利用いただけます。

※システム用語はご利用いただけません。

PINコード変更 ※ユーザー以外の方は絶対に実行しないでください。

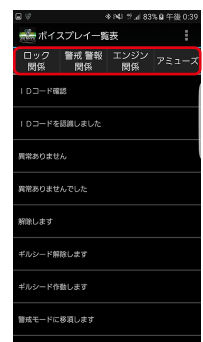


4
ボイスプレイヤー一覧表の上部4種類からお選びいただきボタンをタップすると各項目の先頭へ移動します。文字をタップするとセリフ発声が行えます。

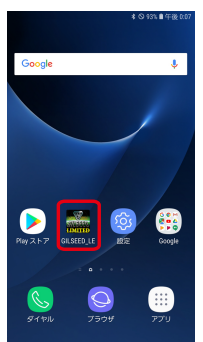


1
アプリ画面から「GILSEED アプリ」をタップします。


※画像はホーム画面にアプリを移動しています。

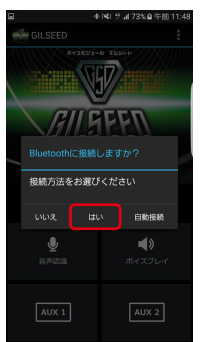

2
Bluetoothの接続要求が表示されますので「はい」をタップします。

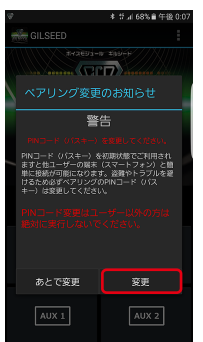


3
数回接続を行うと「ペアリング変更のお知らせ」が表示されますので「変更」をタップします。

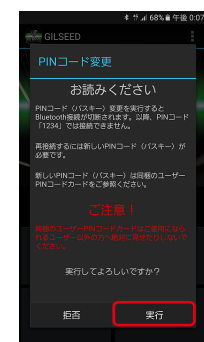

4
変更をタップすると、変更に関する内容が表示されますので、内容をお読みいただき「実行」をタップします。



5
実行をタップすると「変更完了」画面が表示されますので、「終了」をタップすると、アプリが終了します。

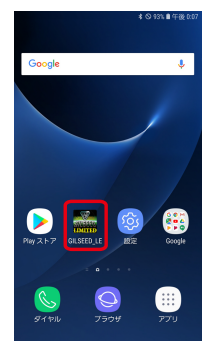

6
再び、アプリ画面から「GILSEED アプリ」をタップします。

※変更後は約10秒経ってからアプリを起動してください。

※画像はホーム画面にアプリを移動しています。



7
Bluetoothの接続要求が表示されますので「はい」をタップします。

※機種により、「ペアリングの要求」呼び出しに時間が掛かる場合があります。



8
「ペアリングの要求」が表示されましたら赤枠の場所をタップしてチェックを入れます。



9
チェックを入れたら、「PIN」に同梱のユーザーPINコードカードの（パスキー）を入力します。


※ユーザー以外の方は同梱のPINコードカードを絶対に開封しないでください。



10
PINコード（パスキー）が一致して、アプリが起動すると「ペアリング変更」は完了です。


設定と登録

GILSEED設定

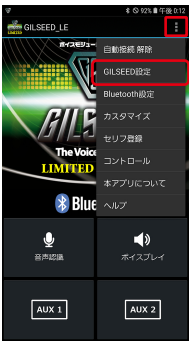

1

トップ画面の「オプションメニュー」から「GILSEED設定」をタップします。

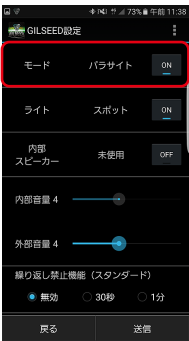

2

「モード」スタンダードとパラサイトをご利用いただく機能を以下から選択します。「スタンダードモード」車両の電装品に連動します。「パラサイトモード」セキュリティに連動します。

※モード変更を行うとすべての登録や設定が初期化されますので、ご注意ください。



3

「ライト」(ライトフラッシュ)スモールライト等をセリフ発声中「スポット」または「フラッシュ」に設定してご利用いただけます。「スポット」イベント中に点灯します。「フラッシュ」セリフ発声中に点滅します。



4

「内部スピーカー」車内での登録・設定・イベント等をご利用いただけます。「内部音量・外部音量」1～8段階の音量調整が可能です。

※内部音量は内部スピーカーを「ON」にするとご利用いただけます。

※「アミューズメント1～9」を内部スピーカーへ変更を行う場合は「セリフ登録」をご覧ください。



5

「繰り返し機能」スタンダードモードでご利用が可能で、セリフ発声後約30秒～1分間車両の電装品を可動しても禁止解除されるまでセリフ発声はされません。


※初期設定は無効です。



6

すべての設定が完了しましたら「送信ボタン」をタップして終了です。

Bluetooth設定

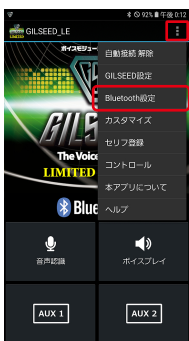

1

トップ画面の「オプションメニュー」から「Bluetooth設定」をタップします。



2

「リアーム機能」ポケットやカバンの中で誤ってドアロック解除されてしまった場合、約30秒後に再ロックします。

※30秒以内にドアを開けるとリアーム機能は解除されます。



3

「半ドア警告機能」ドアロック時に、半ドアになっていると音声でお知らせします。

※端末（スマートフォン）からドアロックをご利用いただいた時のみ機能します。




4-1

「車速ロック機能」設定速度になるとドアロックします。エンジンを停止するとドアロックが解除されます。

※エンジンを停止せずに乗り降りすると再ロックします。

※車速ロック搭載車をご利用いただけません。

※車速センサーがアナログ信号の車種にはご利用いただけません。

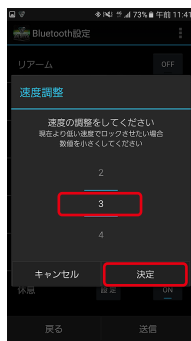

4-2

「速度調整」車速ロック機能を使用してお好みの設定速度にならない場合は調整を行います。

※車種によりお好みの速度に設定できない場合があります。



5

「センサー機能」端末（スマートフォン）でドアロック後、車両に振動が検知されると注意を促します。アンロックすると機能は解除されます。


※スタンダードモード専用の機能です。

※センサー機能をご利用される場合は、「GILSEED設定」の「繰り返し機能」を無効にしてください。



6-1

「走行機能」走行開始後、安全運転上の注意をご案内をします。

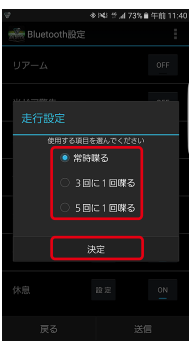

6-2


「走行設定」走行機能を「ON」にすると設定が可能になります。設定は3種類からお選びいただけます。「常時喋る」走行後、常時ご案内します。「3回に1回喋る」走行後、3回に1回ご案内します。「5回に1回喋る」走行後、5回に1回ご案内します。

※エンジン停止で1回になります。



7-1

「停止機能」エンジン停止後、到着のご案内をします。

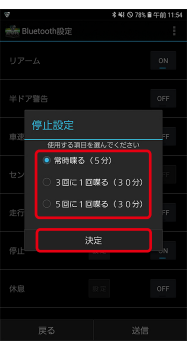

7-2


「停止設定」停止機能を「ON」にすると設定が可能になります。設定は3種類からお選びいただけます。「常時喋る」(5分以上走行後)エンジン停止後、常時ご案内します。「3回に1回喋る」(30分以上走行後)エンジン停止後、3回に1回ご案内します。「5回に1回喋る」(30分以上走行後)エンジン停止後、5回に1回ご案内します。

※エンジン停止で1回になります。



8-1

「休憩機能」設定時間になると休憩のご案内をします。

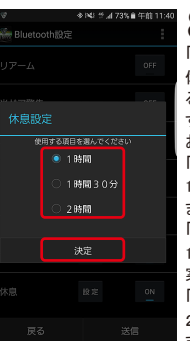

8-2

「休憩設定」休憩機能を「ON」にすると設定が可能になります。設定は3種類からお選びいただけます。「1時間」1時間で休憩をご案内します。「1時間30分」1時間30分で休憩をご案内します。「2時間」2時間で休憩をご案内します。

※設定時間は使用状況により誤差が生じる可能性があります。

コントロール ①「AUX1」「AUX2」「AUX3」「AUX4」「AUX5」「AUX6」の場合

1

トップ画面にある「AUX1」「AUX2」ボタンをタップすると遠隔で車両の電装品を「コントロール」する事が可能です。

※「AUX」は最大で「6出力」まで制御が可能です。「コントロール」からでも操作が行えます。

2

「AUX1」「AUX2」以外の「AUX」制御を行なうには、トップ画面の「オプションメニュー」から「コントロール」をタップします。

3

コントロールをタップすると「AUX1～6」すべてのボタンを遠隔で「コントロール」する事が可能です。また、「AUX」の「使用用途」を変更する事で「音声認識機能」をご利用いただけます。

コントロール ②「ロック」「アンロック」「パワースライドドア」「パワースライドドア」「バックドア」「トランク」などへ「使用用途変更」を行う場合

1

トップ画面の「オプションメニュー」から「コントロール」をタップします。

2

コントロールする「AUX1」を選びロングタッチします。

3

AUX1をロングタッチすると設定画面が表示されますので、中央ボタンの「使用変更」をタップします。

4

使用変更をタップすると項目が表示されます。例としてAUX1に「ロック」を登録します。

5

ロックを選び、スライドし「登録」をタップします。

6

登録が完了するとAUX1の文字から鍵のイラストに変更されます。

7

同じように「AUX2」をロングタッチします。

8

AUX2をロングタッチすると設定画面が表示されますので、中央ボタンの「使用変更」をタップします。

9

使用変更をタップすると項目が表示されます。例としてAUX2に「アンロック」を登録します。

10

アンロックをタップしましたら、スライドして「登録」をタップします。

11

登録が完了するとAUX1とAUX2の文字から鍵のイラストに変更されます。

12

トップ画面に戻るとAUX1とAUX2の場所も鍵のイラストに変更されます。

コントロール③ 「カスタム1」「カスタム2」「カスタム3」「カスタム4」などへ「使用用途変更」を行う場合

1 トップ画面の「オプションメニュー」から「コントロール」をタップします。

2 コントロールを行う「AUX3～6」を選びロングタッチします。例として「AUX3」を選択します。

3 AUX3をロングタッチすると設定画面が表示されますので、中央ボタンの「使用変更」をタップします。

4 使用変更をタップすると項目が表示されます。例としてAUX3に「カスタム1」の登録を行いますで、スライドしてカスタム1まで移動します。

5 登録場所に移動したらカスタム1を選び、「登録」をタップします。

6 登録が完了するとAUX3の文字から「COSTOM 1」の文字に変更されます。

7 続いて、コントロールを行う「AUX4～6」を選びロングタッチします。例として「AUX4」を選択します。

※登録変更を行わない場合は、端末（スマートフォン）の「戻る」ボタンをタップし終了してください。

8 AUX4をロングタッチすると設定画面が表示されますので、中央ボタンの「使用変更」をタップします。

9 使用変更をタップすると項目が表示されます。例としてAUX4に「カスタム3」の登録を行いますで、スライドしてカスタム3まで移動します。

10 登録場所に移動したらカスタム3を選び、「登録」をタップします。

11 登録が完了すると「AUX3」「AUX4」の文字から「COSTOM 1」「COSTOM 3」の文字に変更されます。

AUXの時間設定

1 コントロールでは各AUXの出力時間を設定することができます。例としてAUX3の時間変更を行います。AUX3をロングタッチすると設定画面が表示されますので、右側のボタン「出力時間」をタップします。

※ロック・アンロックは出力時間は変更できません

2 出力時間をタップすると設定画面が表示されます。設定時間は2秒まで設定が可能です秒数を選び「決定」ボタンをタップしてください。


入学習

1 トップ画面の「オプションメニュー」から「入学習」をタップします。

2 コントロールのオプションメニューから入学習をタップします。

3 入学習をタップすると入学習画面が表示されます。内容をお読み車両の状態を確認していただきましたら「はい」をタップします。「登録」と発声しましたら完了です。

セリフ登録 アミューズメント1～8 スタンダード・パラサイト共通 ※パラサイトとスタンダード・センサー機能有りのアミューズメント2は除く

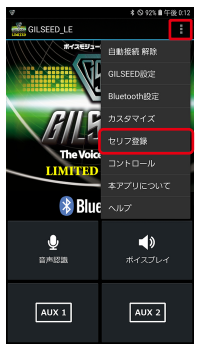


1 トップ画面の「オプションメニュー」から「セリフ登録」をタップします。



2 セリフ登録をタップすると「セリフ登録リスト」が表示されますので、登録したいリストをタップします。例として「アミューズメント1」のセリフ変更を行いますので、「アミューズメント1」をタップします。




3 赤枠のセリフ変更を行いますので変更する文字をタップします。
※画面はパラサイトです。

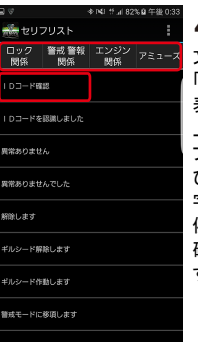

4 文字をタップすると「セリフリスト」が表示されますので、上部4種類のセリフ別リストからお選びいただきセリフ文字をタップします。例として「IDコード確認」に変更します。



5 文字をタップするとセリフが上書きされます。また、登録されている文字を削除するには、文字をロングタッチすると削除されます。「無音」を登録するには、無音をタップします。登録終了後「送信」をタップします。
※セリフ登録されていない場所はスキップされます。

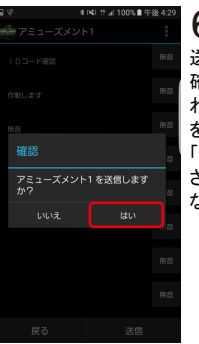


6 送信をタップすると確認画面が表示されますので「はい」をタップします。「登録」とセリフ発声されると登録完了となります。

セリフ登録 アミューズメント2（パラサイト・スタンダード・センサー機能有り）



1 トップ画面の「オプションメニュー」から「セリフ登録」をタップします。

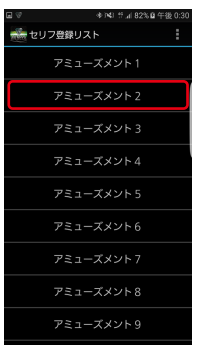

2 パラサイトモードとスタンダードモード・センサー機能有りの「アミューズメント2」のみ他のセリフ登録と一部登録方法が異なります。セリフ登録リストから「アミューズメント2」をタップします。




3 赤枠のセリフ場所はセキュリティ解除やアンロック後の報告セリフになります。⑦番が「異常なし」のセリフで⑧番のセリフが登録されています。赤枠⑦番と⑧番のセリフを変更しますので、文字をタップします。
※スタンダードの場合はセリフ登録されていません。
※センサー機能は盗難警報装置ではありません。



4 文字をタップすると「セリフリスト」が表示されますので、上部4種類のセリフ別リストからお選びいただきセリフ文字をタップします。例として⑦番に「すべて正常です」と⑧番に「振動をキャッチしました」に変更します。



5 文字をタップするとセリフが上書きされます。登録されている文字をロングタッチすると削除されます。「無音」を登録するには、無音をタップしてください。登録終了後「送信」をタップします。
※セリフ登録されていない場所はスキップされます。

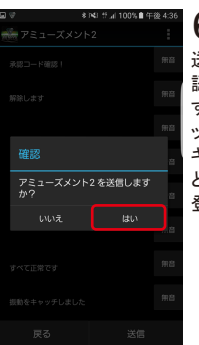

6 送信をタップすると確認画面が表示されますので「はい」をタップします。ギルシードが「登録」とセリフ発声すると登録完了となります。


セリフ登録 アミューズメント9 スタンダード・パラサイト共通



1 トップ画面の「オプションメニュー」から「セリフ登録」をタップします。




2 セリフ登録リストから「アミューズメント9」をタップします。

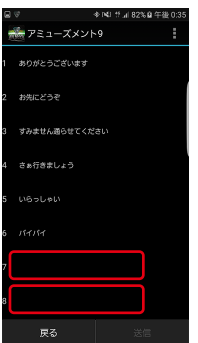


3 セリフ変更を行いたい文字あるいは空欄をタップします。赤枠⑦番と⑧番の空欄にセリフの追加登録を行いますので赤枠の空欄部分をタップします。



4 空欄をタップすると「セリフリスト」が表示されますので、上部4種類のセリフ別リストからお選びいただきセリフ文字をタップします。として「お疲れさま」と「気をつけて降りてください」を登録します。

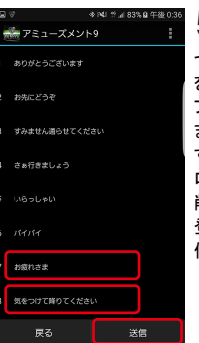

5 セリフリストの文字をタップするとセリフが追加登録されます。文字を削除するには、文字をロングタッチすると削除されます。登録終了後、「送信」をタップします。

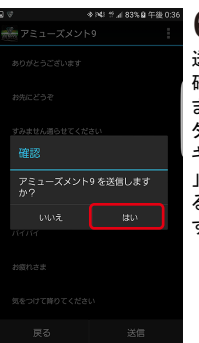


6 送信をタップすると確認画面が表示されますので「はい」をタップします。ギルシードが「登録」とセリフ発声すると登録完了となります。

セリフ登録の初期化




1
トップ画面の「オプションメニュー」から「セリフ登録」をタップします。

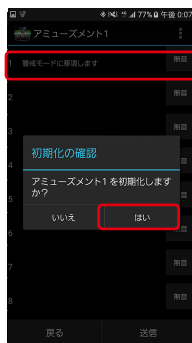


2
セリフの初期化を行いたい「アミューズメント1～9」を選び、例として赤枠の「アミューズメント1」の初期化をします。



3
アミューズメント1の「オプションメニュー」をタップすると「初期化」が表示されますので文字をタップします。

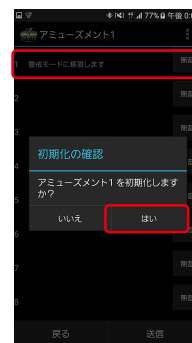


4
文字をタップすると「初期化の確認」が表示されますので「はい」をタップします。

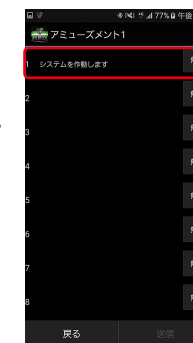

5
初期化が完了すると赤枠の文字が上書きされます。セリフが変更されていたら初期化は終了です。

カスタマイズ登録 ① 「ロック」「アンロック」「パワースライドドア OPEN」「パワースライドドア CLOSE」「バックドア」「トランク」「アミューズ」など

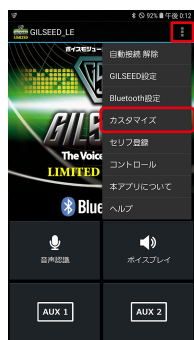


1
トップ画面の「オプションメニュー」から「カスタマイズ」をタップします。



2
カスタマイズをタップすると項目画面が表示されます。出荷時は「アミューズ」のみ、ご利用が可能ですので、「アミューズ」を選択して「次へ」をタップします。

※音声認識一覧表のリストはコントロール「AUX1～6」の使用変更によりセリフの追加が可能になります。

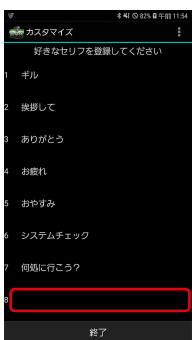


3
次へをタップするとセリフ登録画面が表示されます。1番目には「ギル」が登録されていますので8番目の場所をタップします。


※アミューズの1番目はギルシードの呼び出しキーワードになります。呼び出し名を変更される場合は1番目をキーワード変更してください。



4
8番目の場所をタップすると「ゆっくりお話しください」と表示されます。音声の認識率を向上させる為、登録したいキーワードを下記の順番で、お話しください。1回目「ゆっくり」2回目「ふつう」3回目「はやく」

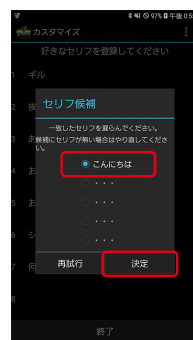


5
認識が正しく行われると「セリフ候補」が表示されますので、一致するセリフを選択して「決定」をタップします。
※ご注意：セリフ候補に「・・・」や「」何も表示されない場合は、再試行を行ってください。認識率が低下します。

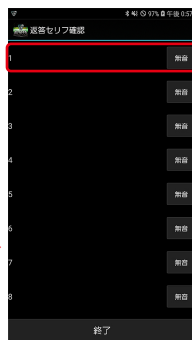


6
決定をタップするとキーワードに対しての返答セリフを選択しますので、1番目の場所または「無音」をタップします。




7
1番目の場所をタップすると「セリフリスト」が表示されますので、⑤で決定したセリフ「ごんには」の返答セリフに「ごんには」を選択し文字をタップします。

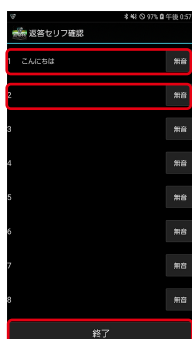


8
セリフリストで候補のセリフをタップすると返答セリフ確認が表示されます。返答セリフを追加する場合は2番目の場所をタップします。追加されない場合は「終了」をタップします。返答セリフは最大8個まで登録が可能です。

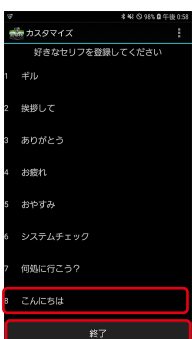


9
終了をタップするとセリフ登録画面に8個目のセリフが登録されます。アミューズの登録を終了する場合は「終了」をタップします。

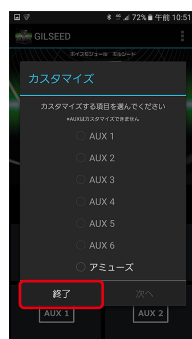

11
終了をタップすると「カスタマイズ」画面が表示されますので登録を終了する場合は「終了」をタップします。

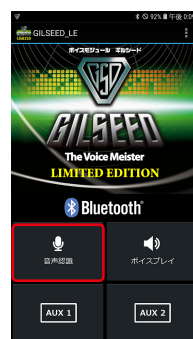


12
トップ画面の「音声認識」をタップします。

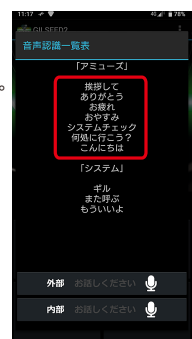


13
音声認識をタップするとカスタマイズ登録を行ったキーワードが表示されます。

カスタマイズ登録②「パワースライドア」の「パワーバックドア」のOPEN/CLOSE「カスタム3・4」など

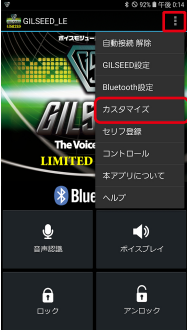


1
トップ画面の「オプションメニュー」から「カスタマイズ」をタップします。

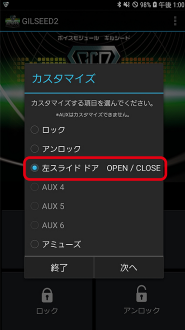

2
カスタマイズをタップすると項目画面が表示されます。「左スライドドア OPEN / CLOSE」を選択して「次へ」をタップします。


※ご注意：「カスタマイズ」登録を行う場合は「コントロール」の「使用用途」を設定してください。

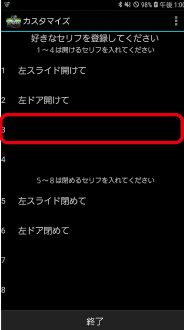

3
次へをタップするとセリフ登録画面が表示されます。1～4番目に「OPEN / 開ける」キーワードを登録し5～8番目に「CLOSE / 閉める」キーワードを登録します。「OPEN / 開ける」のキーワードを登録しますので、3番目の場所をタップします。




4
3番目の場所をタップすると「ゆっくりお話しください」と表示されます。音声の認識率を向上させる為、登録したいキーワードを下記の順番で、お話しください。
1回目「ゆっくり」
2回目「ふつう」
3回目「はやく」

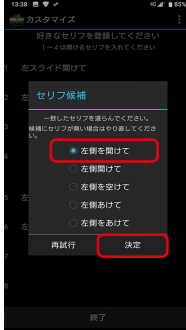


5
認識が正しく行われると「セリフ候補」が表示されますので、一致するセリフを選択して「決定」をタップします。


※ご注意：セリフ候補に「・・・」や「」何も表示されない場合は、再試行を行ってください。認識率が低下します。

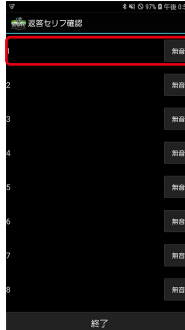


6
決定をタップするとキーワードに対しての返答セリフを選択しますので、1番目の場所または「無音」をタップします。

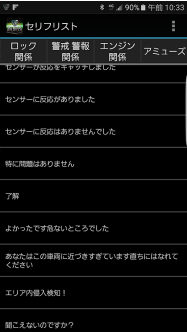

7
1番目の場所をタップすると「セリフリスト」が表示されますので、⑤で決定したセリフ「左側を開けて」の返答セリフに「解りました」を選択し文字をタップします。

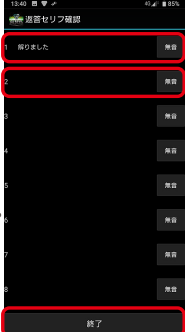


8
セリフリストで候補のセリフをタップすると返答セリフ確認が表示されます。返答セリフを追加する場合は2番目の場所をタップします。追加されない場合は「終了」をタップします。返答セリフは最大8セリフまで登録が可能です。

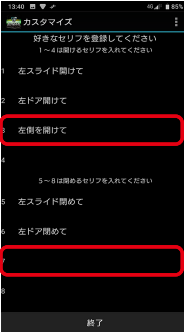

9
終了をタップするとセリフ登録画面の3個目にキーワードが登録されます。続けて、「CLOSE / 閉める」のキーワードを登録しますので、7番目に場所をタップします。




10
7番目の場所をタップすると「ゆっくりお話しください」と表示されます。音声の認識率を向上させる為、登録したいキーワードを下記の順番で、お話しください。
1回目「ゆっくり」
2回目「ふつう」
3回目「はやく」

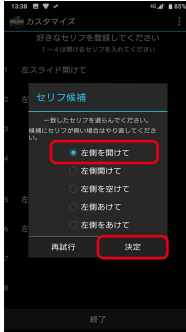


11
認識が正しく行われると「セリフ候補」が表示されますので、一致するセリフを選択して「決定」をタップします。


※ご注意：セリフ候補に「・・・」や「」何も表示されない場合は、再試行を行ってください。認識率が低下します。

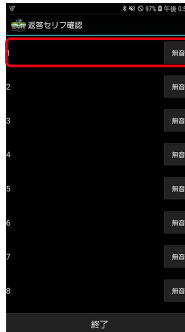


12
決定をタップするとキーワードに対しての返答セリフを選択しますので1番目の場所または「無音」をタップします。

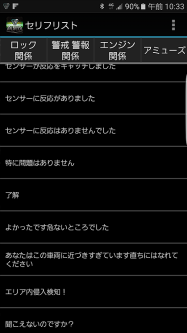


13
1番目の場所をタップすると「セリフリスト」が表示されますので、⑤で決定したセリフ「左側を開けて」の返答セリフに「解りました」を選択し文字をタップします。

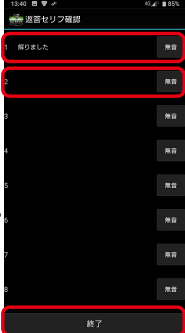

14
セリフリストで候補のセリフをタップすると返答セリフ確認が表示されます。返答セリフを追加する場合は2番目の場所をタップします。追加されない場合は「終了」をタップします。返答セリフは最大8セリフまで登録が可能です。

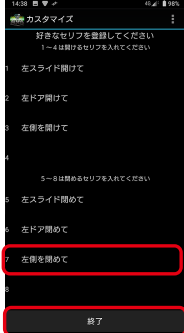


15
終了をタップするとセリフ登録画面の7個目にキーワードが登録されます。キーワードを追加されない場合は「終了」をタップします。

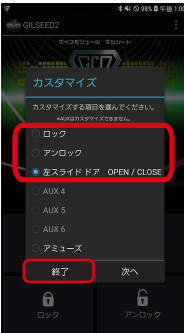


16
終了をタップすると項目画面が表示されますので、「カスタマイズ」を継続する場合は項目を選択します。終了する場合は「終了」をタップします。

※ご注意：「カスタマイズ」登録を行う場合は「コントロール」の「使用用途」を設定してください。

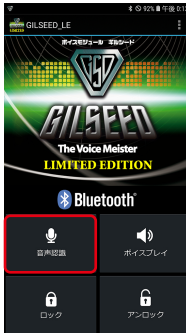


17
トップ画面の「音声認識」をタップします。

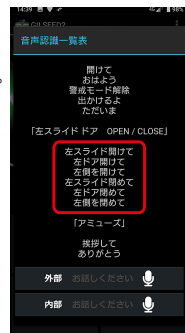


18
音声認識をタップするとカスタマイズ登録を行なったキーワードが表示されます。


カスタマイズリストの初期化

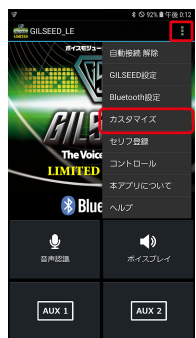


1
トップ画面の「オプションメニュー」から「カスタマイズ」をタップします。

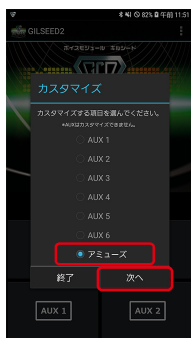


2
カスタマイズをタップすると項目画面が表示されます。初期化したい場所をタップします。例として「アミューズ」の初期化を行いますので、選択して「次へ」をタップします。

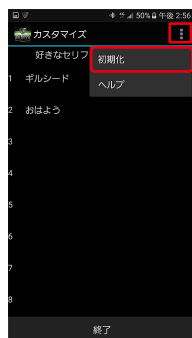

3
カスタマイズのキーワード作成画面で「オプションメニュー」から「初期化」をタップします。

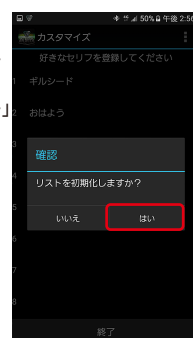

4
初期化をタップすると確認画面が表示されますので、よろしければ「はい」をタップします。

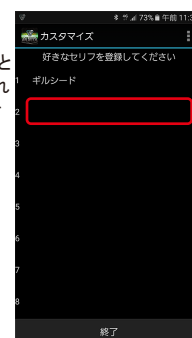


5
はい、をタップすると初期化されます。初期化を行うと「おはよう」が削除されます。

返答セリフの変更



1
「カスタマイズ」のセリフ登録画面で変更したい返答セリフのキーワード文字をロングタッチします。


※キーワードにより返答セリフが変更できない場合があります。

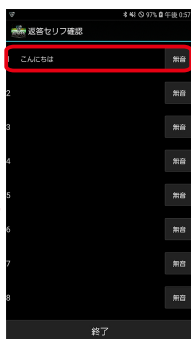

2
文字をロングタッチすると返答セリフ確認画面が表示され登録されているセリフが表示されますので、文字をタップします。



3
文字をタップするとセリフリストが表示されますので、候補のセリフを選択します。

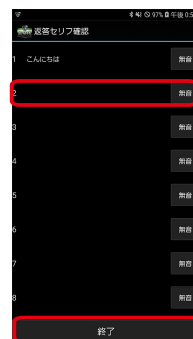


4
セリフリストで候補のセリフをタップすると返答セリフ確認画面が表示されます。返答セリフを追加する場合は2番目の場所をタップします。追加されない場合は「終了」をタップします。返答セリフは最大8個まで登録が可能です。

各アミューズメントの内部スピーカー変更




1
トップ画面の「オプションメニュー」から「セリフ登録」をタップします。「アミューズメント1～9」を選択してロングタッチします。

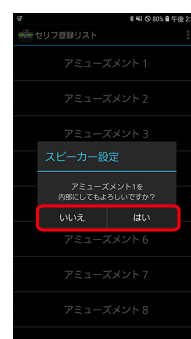

2
アミューズメント1～9をロングタッチすると、「スピーカー設定」が表示されますので、「はい・いいえ」を選択し「内部・外部」の設定をします。

※「GILSEED設定」で内部スピーカーを「ON」にしてください。

「設定・登録」音声の無効

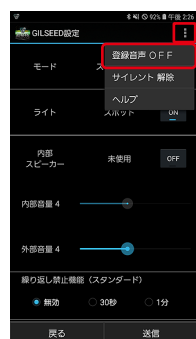


1
GILSEED 設定画面の「オプションメニュー」から「登録音声 OFF」をタップすると、以降「設定・登録」時の音声は発声しません。「登録音声 ON」にすると、音声が発声されます。



1
GILSEED 設定画面の「オプションメニュー」から「サイレント解除」をタップすると、以降Bluetooth 接続中時もギルシード側の入力を検知すると、セリフを発声することが可能になります。

※出荷時、スタンダードモードは「サイレント」に設定、パラサイトモードは「サイレント解除」に設定されております。

SCL機能（パラサイト）

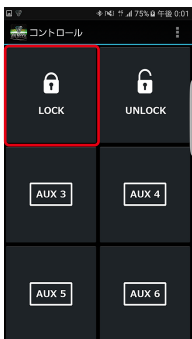

1
コントロール画面で「LOCK」ボタンをロングタッチします。



2
設定画面が表示されますので、右側のボタン「SCL設定」をタップします。

※この機能をご利用いただくには、他社製品オプション「455V」が必要です。※VIPER5906での動作確認をしております。※本機能はセキュリティの「セット」「解除」のみご利用いただけます。

※すべての画像は開発中のものです。仕様や機能変更など予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

故障かな？と思ったら

症 状	原 因
●「GILSEED Bluetooth® Module」が起動しない。	●ギルシード本体へ電源供給は正常に行われていますか？ ●通信線の接続は行われていますか？
●音声認識等でロック・アンロック・パワースライドドア・パワーバックドアが動かない。	●「GILSEED Bluetooth® Module」と端末（スマートフォン）は接続されていますか？ ●「GILSEED Bluetooth® Module」の「AUX」出力線とアプリの「コントロール」の設定が一致していますか？ ※ 詳しくは本誌の「コントロール」と同梱の「取付説明書」の「全体配線図」をご確認ください。 ●アプリの「コントロール」の「使用変更」がロック・アンロック・パワースライドドア・パワーバックドア等に設定されていますか？ ※ 詳しくは本誌の「コントロール」をご確認ください。
●車速ロックが動かない。 ●エンジン停止後アンロックが動かない。	●アプリオプションメニュー内の Bluetooth 設定で車速ロックが「ON」になっていますか？ ●ロック・アンロック配線は行われていますか？
●走行機能が喋らない。 ●停止機能が喋らない。 ●休憩機能が喋らない。	●アプリオプションメニュー内の Bluetooth 設定で各機能が「ON」になっていますか？ ●車速・イグニッションまたはアクセサリへ配線は行われていますか？
●リアーム機能が動かない。 ●半ドア警告機能が動かない。 ●スリープ後、ドアを開けても起動しない。	●アプリオプションメニュー内の Bluetooth 設定でリアーム・半ドア警告が「ON」になっていますか？ ●ドアの配線は行われていますか？ ●入力学習は正常に行われていますか？
●最初は各機能が動いていたのに、急に動かなくなった。	●電源線等が圧着不良を起こしていませんか？

※上記以外のトラブルが生じた場合や、上記の方法で対処できない場合は、お取り付け店にご相談ください。

症状	原因
まったく喋らない	○本体まで電圧が正しく供給されていますか？ ○ボディアースは正しく配線されていますか？ ○スピーカーコネクタが抜けていませんか？ ○スピーカーコネクタが内部側に差し込まれていませんか？ ○スピーカーケーブルが断線していませんか？
入力信号が来ても喋らない	○各入力先へ正しく配線されていますか？ ○誤って無音やスキップを登録していませんか？ ○サイレントモードになっていませんか？（スタンダード） ○ご使用のセキュリティは正常に機能していますか？ あるいは、配線に誤りはありませんか？（パラサイト）
意図する動きと異なっている	○入力極性が反転していませんか？（P.23）
何かの拍子に喋る	○電源線や入力線が接触不良を起こしていませんか？ ○電圧の不安定な場所に配線されていませんか？ ○バッテリーの電圧が低下していませんか？ ○接続ケーブルがボディアースと接触していませんか？
パラサイトができない	○接続ケーブルは正しく配線されていますか？ ○ご使用のセキュリティにシステム線はありますか？ ○マイナス出力のサイレンではありませんか？ ○パラサイトモードに切り替わっていますか？
エンジンスターターを起動させても喋らない	○システム線やサイレン線は正しく配線されていますか？ ○アクセサリ信号やイグニッション信号は正しく配線されていますか？
登録した音声が喋らない	○登録中に時間切れで強制終了されていませんか？

※上記以外のトラブルが生じた場合や、上記の方法で対処できない場合は、販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

修理について

- 保証期間中に、万一故障が生じた時は、保証書に記載されている弊社保証規定に基づき修理致します。
- 本製品の保証期間はご購入日から1年です。
- 保証期間経過後は、修理によって本製品の性能が維持できる場合、お客様のご希望により有料にて修理致します。但し、本製品の保証用性能部品がなくなり次第修理受付は終了致します。保証用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品になります。

保証書について

- 本製品には製品保証書を添付しております。ご購入の際には必ず製品保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。尚、店名、ご購入日、お客様名等の必要事項の記載のないものは、保証期間中であっても認められません。
- シリアル番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には、本体にシリアル番号が表示されているか、また、保証書のシリアル番号と一致しているかをご確認ください。

修理をご依頼の前に

説明書に記載の「故障かな？と思ったら」を参考に、故障かどうか確認してください。
故障とお考えの前にお買い上げの販売店にご相談ください。
使用上の誤りや、不当な修理や改造による故障および損傷で修理サービスを依頼されますと保証期間中であっても有料となります。

- ・万一、故障が生じた時は、お買い上げの販売店に依頼してください。
- ・修理を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- ・弊社では製品の検査、修理時の代品貸し出し等は一切行っておりません。

修理をご依頼される時は

下記事項をご確認の上、販売店へご依頼ください。

- 故障の内容（どのような症状が詳しくお書きください）
- お買い上げ販売店
- お買い上げ年月日
- お名前、ご住所、ご連絡先電話番号

※修理依頼品と共に必ず保証書のご提示をお願いします。

※修理依頼に掛かる製品の脱着工賃、送料などの諸費用はすべてお客様のご負担となりますので予めご了承ください。

保証規定

- 1 本製品は高度な品質管理の下販売を致しておりますが、故障した場合は保証規定に基づいて無料修理いたします。
- 2 本製品は持ち込み修理となっておりますが、宅配便などで販売店に送付される際はお客様のご負担でお願いいたします。
- 3 保証書のないもの、各記入事項欄の欠落、無記入欄のある保証書又は、字句の書き替えられたものも無効となり、保証対象外とさせていただきます。
- 4 保証期間内であっても次に当てはまる場合は有償修理になります。
 - 取り付けの不備による故障、損傷等
 - 12V車以外で使用した場合や不正改造等による故障、損傷等
 - 天災（地震、落雷、火災、水害等）などによる故障、損害
 - 交通事故による故障、損害
 - 消耗品等の損害、又はそれによる故障
 - 説明書の注意点に従って使用しなかった場合
 - 保証書の無提示
 - 本製品以外の他社製品（オプション品含む）等の取付けによる故障、損害
 - 修理に伴う脱着作業及びその他の作業
 - 故意に破損させたり故障させた場合
 - 盗難による破損、又は故障
 - その他正規でない使用及び取り付け方法での故障、破損
- 5 この保証規定は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid in japan.)
- 6 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 7 検査、修理時における代替品の貸し出しは行っておりません。
- 8 この保証書は上記の規定に基づき、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証規定により法律上の権利を制限するものではありません。保証修理期間外は有償修理にて承ります。但し、仕様変更、ネーミング変更を予告なく行う事があります。その他、ご不明な点がございましたらお買い上げの販売店へお問い合わせください。

Monitor Research

有限会社 モニターリサーチ

〒661-0984 兵庫県尼崎市御園2丁目3番28号

gilseed@monitor-research.co.jp

<http://www.monitor-research.co.jp>

製品仕様

GILSEED Bluetooth® Module LE	仕様
型式	GVZ-09BTC
寸法	W80.6 × H23.5 × D100.6mm
電源	DC12V
伝送距離	接続中 約10m (Class2)
Bluetooth プロファイル	SPP
消費電流	6mA～35mA
動作温度	-10℃～85℃

Monitor\Research

GILSEED LIMITED EDITION	仕様
寸法	W70 × H35 × D105
電源	DC12V
消費電流	
パワーセーブ時	13mA～18mA
音声停止時	95mA
音声出力時	500mA～1.0A
フラッシュリレー接続時	700mA～1.2A
動作温度	-10℃～60℃
最大音量	約85dB
セリフの登録数	9 場面合計で 72 セリフ

製造・販売元

有限会社 モニターリサーチ

〒661-0984 兵庫県尼崎市御園2丁目3番28号

gilseed@monitor-research.co.jp

<http://www.monitor-research.co.jp>